



Suruga OptGauge



Version Upgrade Manual

本製品をご利用いただきありがとうございます。

お使いになる前に、このマニュアルをよくお読みください。

お読みになった後は、必要なときにいつでも読めるように、

大切に保管してください。

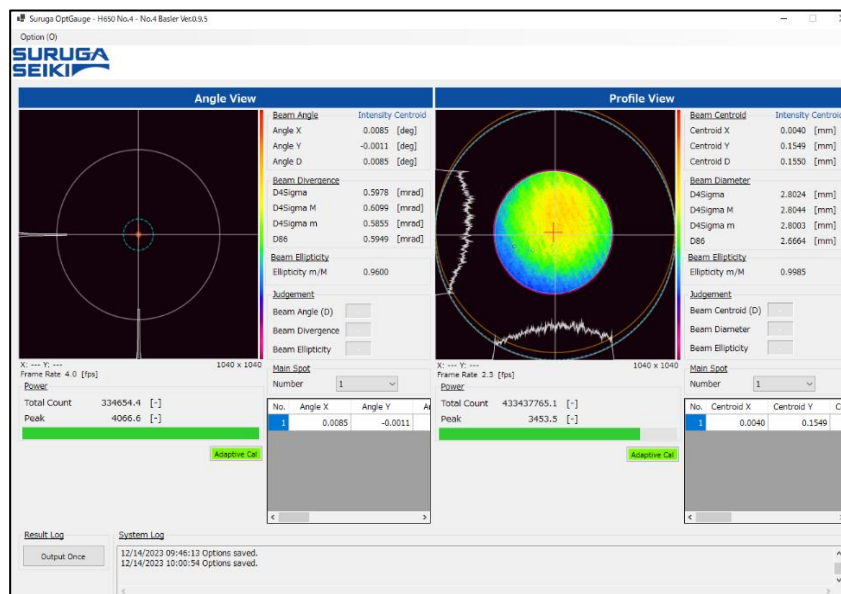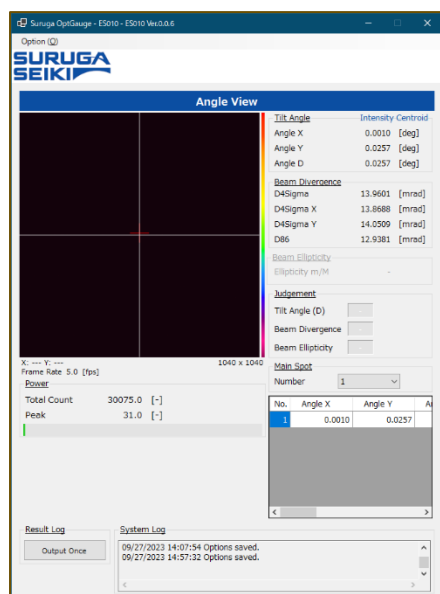

目次

はじめに.....	3
0. 定義(用語・略語)	4
1. バージョンアップ.....	5
1.1 最新版のダウンロード	5
1.2 バージョンアップ	6

はじめに

本書は、Suruga OptGauge（以下、本ソフトウェア）の「バージョンアップマニュアル」（以下、本書）です。本書では、本ソフトウェアのバージョンアップの手順について説明しています。

* 製品の操作方法や約款については「Users manual」をご参照ください。

COPYRIGHT【著作権】

Copyright © SURUGA SEIKI Co. Ltd. All rights reserved.

Suruga OptGauge インストールマニュアル

発行日	2025 年 3 月
Guide Version	V.1.0.0

改訂履歴

日付	改訂	内容
2025 年 3 月	V.1.0.0	初版

告知

本書に記載されている情報は、発行時点で正しいとみなされます。

駿河精機株式会社は、提供する製品を使用者に通知することなく仕様を変更する権利を有します。

本書の最新版は、弊社 WEB サイト（<http://jpn.surugaseiki.com/>）からダウンロードすることができます。

0. 定義(用語・略語)

用語/略語	定義
本ソフトウェア	Suruga OptGauge

1. バージョンアップ

1.1 最新版のダウンロード

本ソフトウェアの最新版は下記 URL からダウンロードいただけます。

URL : <https://jpn.surugaseiki.com/support/software.html>

下図は、本ソフトウェアのダウンロードページの該当部分です。

ダウンロードの際にご参照ください。

Smart Lac

– Smart LAC Hxxx

Model	日本語	英語
Smart LAC Hxxx	<u>Suruga OptGauge</u> <u>Ver.x.x.x (zip:60.6MB)</u>	<u>Suruga OptGauge</u> <u>Ver.x.x.x (zip:60.6MB)</u>

Smart ProCo

– Smart ProCo Hxxx


Model	日本語	英語
Smart ProCo Hxxx	<u>Suruga OptGauge</u> <u>Ver.x.x.x (zip:60.6MB)</u>	<u>Suruga OptGauge</u> <u>Ver.x.x.x (zip:60.6MB)</u>

1.2 バージョンアップ


1. 「SurugaOptGaugeSetup_x.x.x.msi」をダブルクリックします。

名前	更新日時	種類	サイズ
 SurugaOptGaugeSetup_x.x.x.msi	2023/11/28 19:12	Windows インストー...	61,590 KB

2. 「Next>」をクリックします。

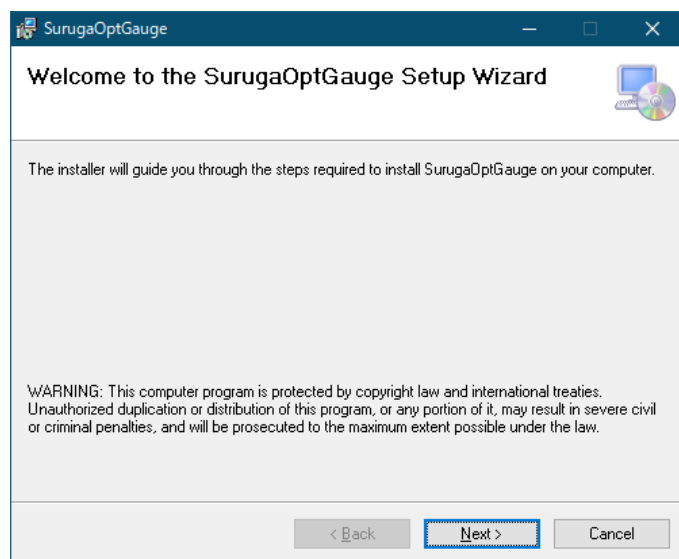

3. 「Next>」をクリックすると、インストールが開始されます。
インストールが完了したら「Close」をクリックします。

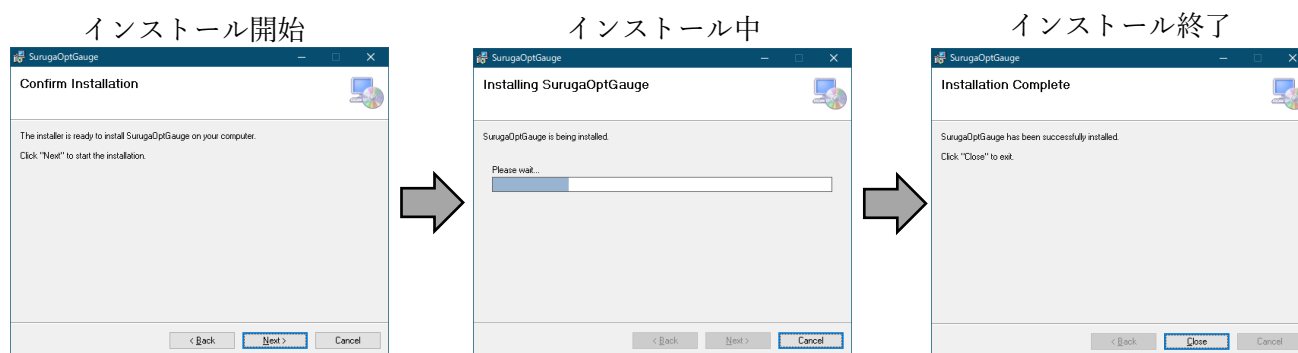

以上で、バージョンアップ作業は完了です。

補足事項

- ・旧バージョンで使用した設定データはそのままご使用いただけます。
- ・複数のバージョンを同時にインストールすることはできませんのでご注意ください。

※ “バージョンアップ”とは現行のソフトウェアバージョンより新しいバージョンをインストールする場合を指します。

ミスミグループ 駿河精機 株式会社

光学機器事業部

〒 424-8566

静岡県静岡市清水区 七ツ新屋 505

Tel : 0120-789-446 Fax : 0120-789-449

E-Mail : info@suruga-g.co.jp