

クロスローラゴニオステージ(ウォームタイプ) □60:B56/B57-60Sシリーズ


RoHS

■1軸

B56-60Sシリーズ (B56-60SU)



B56-60SRシリーズ (B56-60SUR)

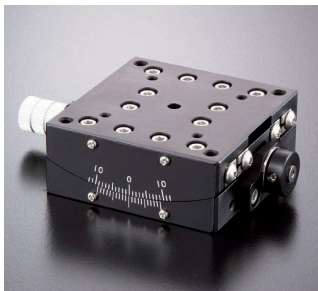


■2軸

B57-60Sシリーズ (B57-60SU)







■移動ガイドにクロスローラ・送り機構にウォームギヤを採用した高精度ゴニオステージです。
回転中心振れ精度は0.01mm以下(1軸)と高精度です。
操作感が非常によく、頻繁に繰り返し駆動させる用途に最適です。

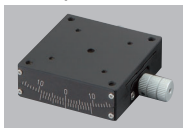■その他 60×60mmステージ
・アリ式ゴニオステージB54-60シリーズ
▶P.2-145～

・クロスローラゴニオステージ

マイクロメータ
サイド押しタイプ
B58-60Cシリーズ
▶P.2-163～3
数量
1～6
日発送


SPEC								
軸数		1軸				2軸		
型式		B56-60SU	B56-60SL	B56-60SW	B56-60ST	B57-60SU	B57-60SL	B57-60SW
(勝手違い)		B56-60SUR	B56-60SLR	B56-60SWR	B56-60STR	B57-60SUR	B57-60SLR	B57-60SWR
ステージ面サイズ		60×60mm						
回転中心高さ		50±0.2mm	75±0.2mm	100±0.2mm	125±0.2mm	50±0.4mm	75±0.4mm	100±0.4mm
回転中心振れ精度		0.01mm以下				—		
移動量		±10.0°	±8.0°	±5.0°	±4.0°	(上)±10° (下)±8°	(上)±8° (下)±5°	(上)±5° (下)±4°
バーニア最小読取		バーニア目盛0.10°		バーニア目盛0.05°		(上)0.10° (下)0.10°	(上)0.10° (下)0.05°	(上)0.05° (下)0.05°
ツマミ1回転の移動量		≒2.25°	≒1.60°	≒1.25°	≒1.00°	(上)≒2.25° (下)≒1.60°	(上)≒1.60° (下)≒1.25°	(上)≒1.25° (下)≒1.00°
ガイド		クロスローラガイド						
耐荷重		5.0kgf【49.0N】				4.7kgf【46.0N】		
許容 モーメント 荷重	ピッチ	1.5N・m				1.5N・m		
	ヨー	2.0N・m				2.0N・m		
モーメント 剛性	ロール	2.6N・m				1.5N・m		
	ピッチ	0.27"/N・cm				0.37"/N・cm		
	ヨー	0.09"/N・cm				0.18"/N・cm		
	ロール	0.10"/N・cm				0.37"/N・cm		
自重		0.33kg				0.66kg		
主材質-表面処理		アルミ-黒アルマイト処理						
付属ねじ(六角穴付ボルト)		M4-10 4本						
価格	1台	¥97,000				¥194,000		
	2～6台	¥80,500				¥161,000		
	7台～	¥79,000				¥158,000		

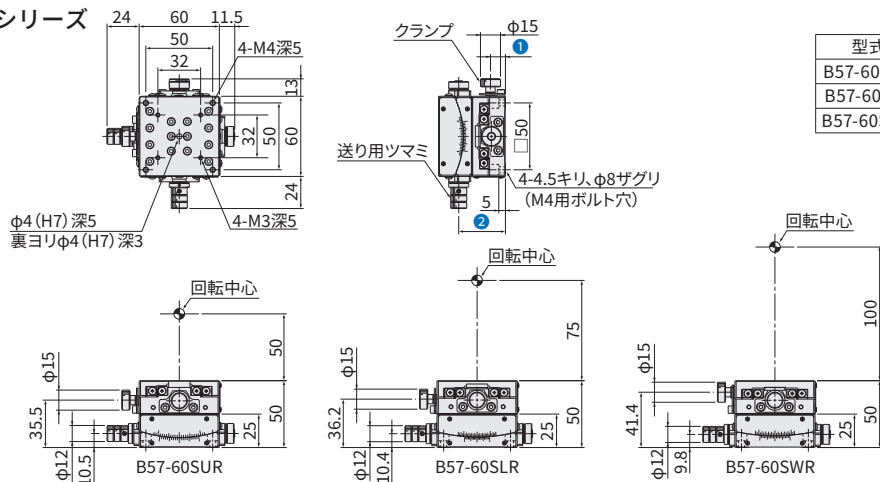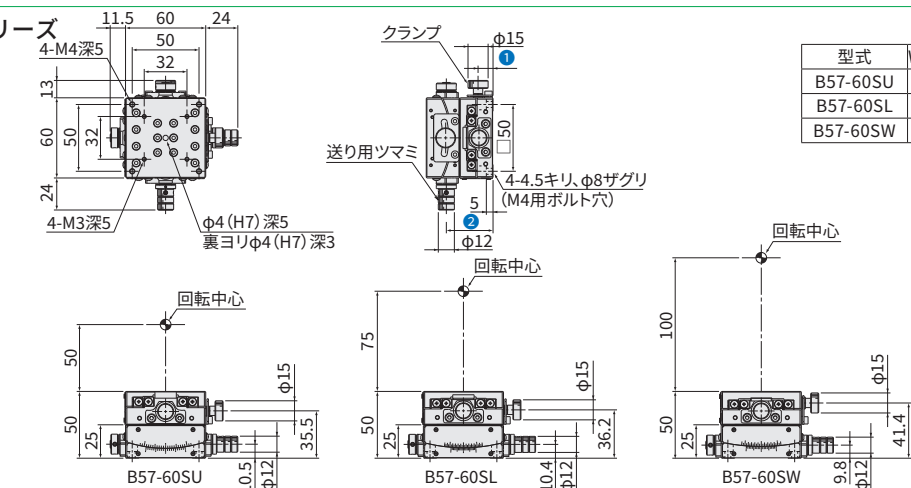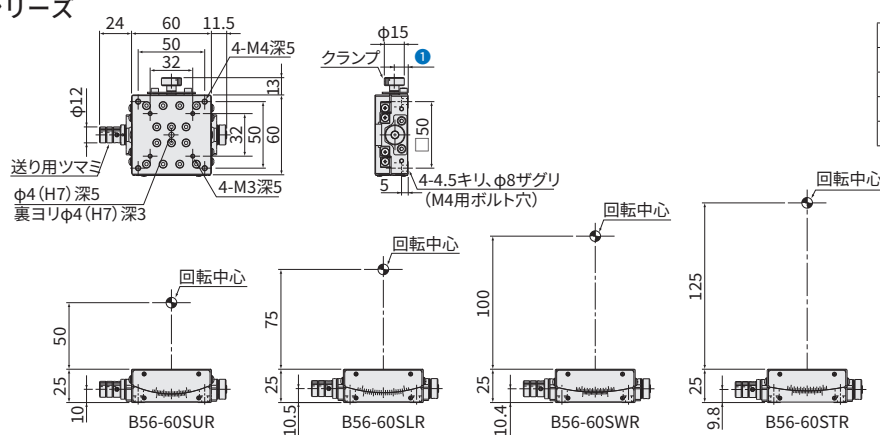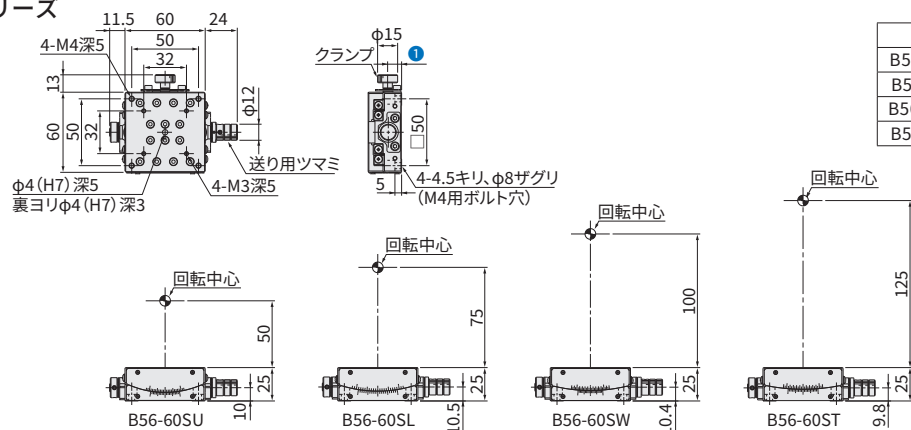

クロスローラゴニオステージ(ウォームタイプ) □70:B56/B57-70Sシリーズ

■1軸

B56-70Sシリーズ B56-70SU

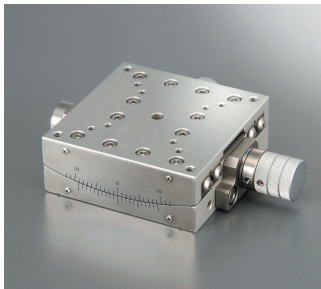

B56-70SRシリーズ B56-70SUR



RoHS

■2軸

B57-70Sシリーズ B57-70SU



■移動ガイドにクロスローラ・送り機構にウォームギヤを採用した高精度ゴニオステージです。
回転中心振れ精度は0.01mm以下(1軸)と高精度です。
操作感が非常によく、頻繁に繰り返し駆動させる用途に最適です。

■その他 70×70mmステージ
・クロスローラゴニオステージ

マイクロメータ
センター押しタイプ
B58-70Aシリーズ
▶P.2-157~




マイクロメータ
サイド押しタイプ
B58-70Cシリーズ
▶P.2-165~

3
数量
1~6
日発送

SPEC						
軸数		1軸		2軸		
型式		B56-70SU	B56-70SL	B56-70SW	B57-70SU	B57-70SL
(勝手違い)		B56-70SUR	B56-70SLR	B56-70SWR	B57-70SUR	B57-70SLR
ステージ面サイズ		70×70mm				
回転中心高さ		70±0.2mm	96±0.2mm	122±0.2mm	70±0.4mm	96±0.4mm
回転中心振れ精度		0.01mm以下				—
移動量		±9.0°	±7.0°	±5.0°	(上)±9° (下)±7°	(上)±7° (下)±5°
バーニア最小読取		バーニア目盛0.1°			(上)0.10° (下)0.10°	(上)0.10° (下)0.10°
ツマミ1回転の移動量		≒1.53°	≒1.20°	≒0.96°	(上)≒1.53° (下)≒1.20°	(上)≒1.20° (下)≒0.96°
ガイド		クロスローラガイド				
耐荷重		5.0kgf【49.0N】			4.5kgf【44.1N】	
許容 モーメント 荷重	ピッチ	3.6N・m			3.6N・m	
	ヨー	2.8N・m			2.8N・m	
	ロール	5.7N・m			3.6N・m	
モーメント 剛性	ピッチ	0.17"/N・cm			0.23"/N・cm	
	ヨー	0.06"/N・cm			0.12"/N・cm	
	ロール	0.06"/N・cm			0.23"/N・cm	
自重		0.57kg			1.14kg	
主材質－表面処理		アルミ－白アルマイト処理				
付属ねじ(六角穴付ボルト)		M4－8 4本				
価格	1台	¥113,000			¥226,000	
	2～6台	¥94,500			¥189,000	
	7台～	¥93,000			¥186,000	


外形寸法図 (1軸)

B56-70Sシリーズ

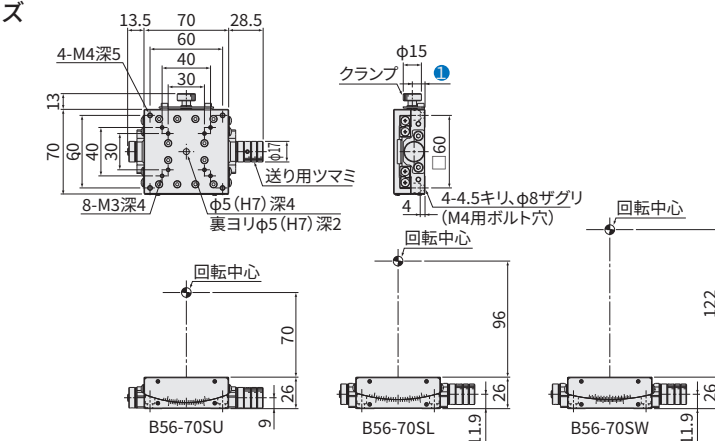

型式	WD (mm)	① (mm)
B56-70SU	70	10.5
B56-70SL	96	12.5
B56-70SW	122	12.5


B56-70SRシリーズ

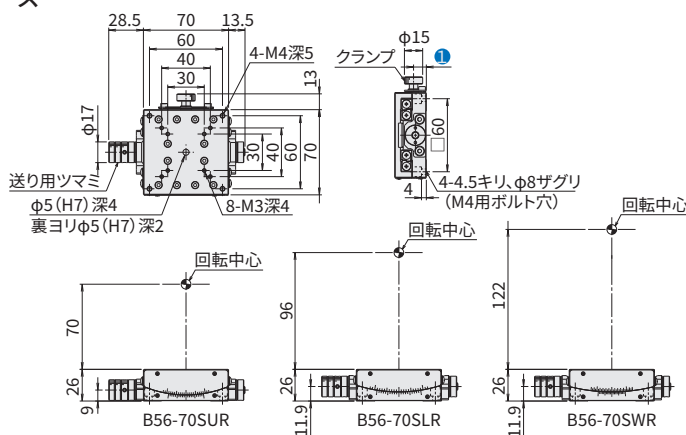

型式	WD (mm)	① (mm)
B56-70SUR	70	10.5
B56-70SLR	96	12.5
B56-70SWR	122	12.5


外形寸法図 (2軸)

B57-70Sシリーズ

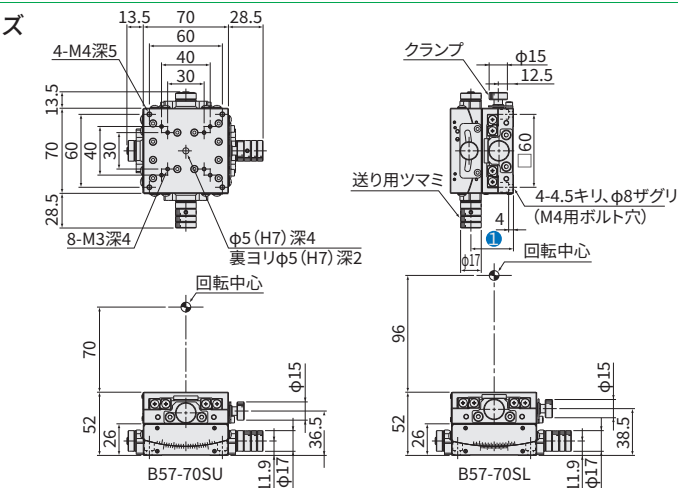

型式	WD (mm)	① (mm)
B57-70SU	70	35
B57-70SL	96	37.9

B57-70SRシリーズ

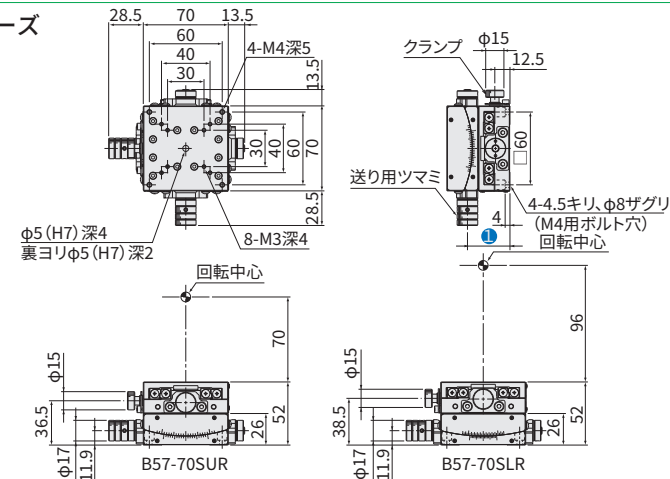

型式	WD (mm)	① (mm)
B57-70SUR	70	35
B57-70SLR	96	37.9

手動
ゴニオ

X

XY

Z

水平面Z

XZ

水平面XZ

XYZ

水平面XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

アクセサリ

アリ式

クロス
ローラ

- ☐ 25
- ☐ 30
- ☐ 40
- ☐ 50
- ☐ 60
- ☒ 70
- ☐ 80
- ☐ 100
- ☐ 120
- ☐ その他

2-B56
154