

自動ステージ 仕様変更・オプション追加のご案内

回転ステージφ 39/ φ 59 : KRW04/KRW06

主な変更点

- ① コネクタ仕様追加
- ② 勝手違い追加
- ③ センサ基板改良
- ④ 電気仕様変更
- ⑤ 外形寸法 / センサ基板位置・サイズ
- ⑥ 型式体系

今回の変更による製品 SPEC、販売価格の変更はありません。

① コネクタ仕様追加

旧製品

KRW04



新製品

KRW04 ピッグテール



KRW04 パネルマウント



KRW06



KRW06 ピッグテール




KRW06 パネルマウント



② 勝手違い追加

KRW06360M-LC

KRW06360M-RC

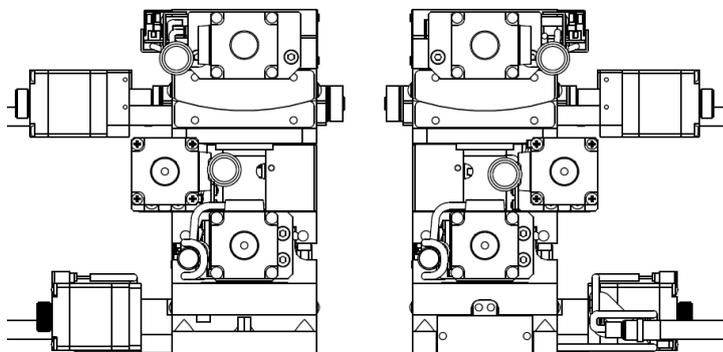

回転ステージに勝手違い仕様を追加しました。
組合せ時の近接配置、左右対称のケーブル取り回しへの対応が可能となり、設計の自由度が向上します。


自動ステージ 仕様変更・オプション追加のご案内

回転ステージφ 59 : KRW06

⑤ 外形寸法 / センサ基板位置・サイズ

旧製品

KRW06360

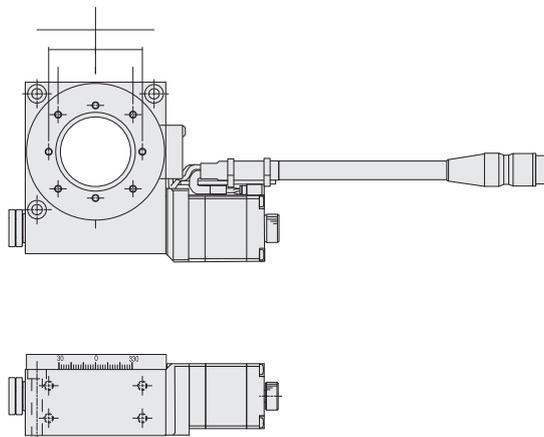

新製品

KRW06360T-LC (ピッグテール)

自動ステージ 仕様変更・オプション追加のご案内

回転ステージφ 39/ φ 59 : KRW04/KRW06

⑥ 型式体系

旧製品

KRW 04360 -

1 ステージ面サイズ

04	φ39mm
06	φ59mm

2 移動量

360	360°
-----	------

※ステージ面サイズ06は360Cとなります。

3 取り付け

コード	仕様
無記号	水平
Z	垂直

※ZはKRW06のみの対応です。

4 ケーブルオプション

コード	仕様
無記号	ケーブル無し(標準)
A	2m
B	2m片端バラ
C	4m
D	4m片端バラ
E	コネクタのみ(ケーブル無し)
F	ロボットケーブル2m
G	ロボットケーブル2m片端バラ
H	ロボットケーブル4m
J	ロボットケーブル4m片端バラ

新製品

KRW 04 360M - C - -


1 ステージ面サイズ

04	φ39mm
06	φ59mm

2 移動量

360	360°
-----	------

3 コネクタ仕様

T	ビッグテール	
M	パネルマウント	

4 センサカバー位置仕様

コード	仕様
L	L位置
R	勝手違い

5 モータオプション

コード	仕様
C	標準

6 ケーブルオプション

コード	仕様
無記号	ケーブル無し(標準)
A	2m
B	2m片端バラ
C	4m
D	4m片端バラ
E	コネクタのみ
F	ロボットケーブル2m
G	ロボットケーブル2m片端バラ
H	ロボットケーブル4m
J	ロボットケーブル4m片端バラ

7 取り付け

コード	仕様
無記号	水平
Z	垂直

◆型式変更例

- KRW04360 - A → KRW04360**T** - **LC** - A
- KRW06360C - ZA → KRW06360**T** - **LC** - A - Z

自動ステージ 仕様変更・オプション追加のご案内

回転ステージφ 39/ φ 59 : KRW04/KRW06

⑥ 型式体系

旧製品

KRW04360 V - P28

1

1 適用モータ

コード	仕様
P28	<input type="checkbox"/> 28ステップモータ仕様
S38	<input type="checkbox"/> 38サーボモータ仕様
S40	<input type="checkbox"/> 40サーボモータ仕様

KRW06360 V - P28

1

新製品

KRW04360 **M** V - P28

1

2

3


KRW06360 **M** V - P28

1

2

3

1 コネクタ仕様

T	ビッグテール	
M	パネルマウント	

2 センサカバー位置仕様

コード	仕様
L	L位置
R	勝手違い

3 適用モータ

コード	仕様
P28	<input type="checkbox"/> 28ステップモータ仕様
S38	<input type="checkbox"/> 38サーボモータ仕様
S40	<input type="checkbox"/> 40サーボモータ仕様

◆型式変更例

・ KRW04360V - P28 → KRW04360**T**V - LP28