


接続構成例

■ 弊社推奨ステッピングモータコントローラ (DS102/112) をご使用の場合



ハンディーターミナル:DT100

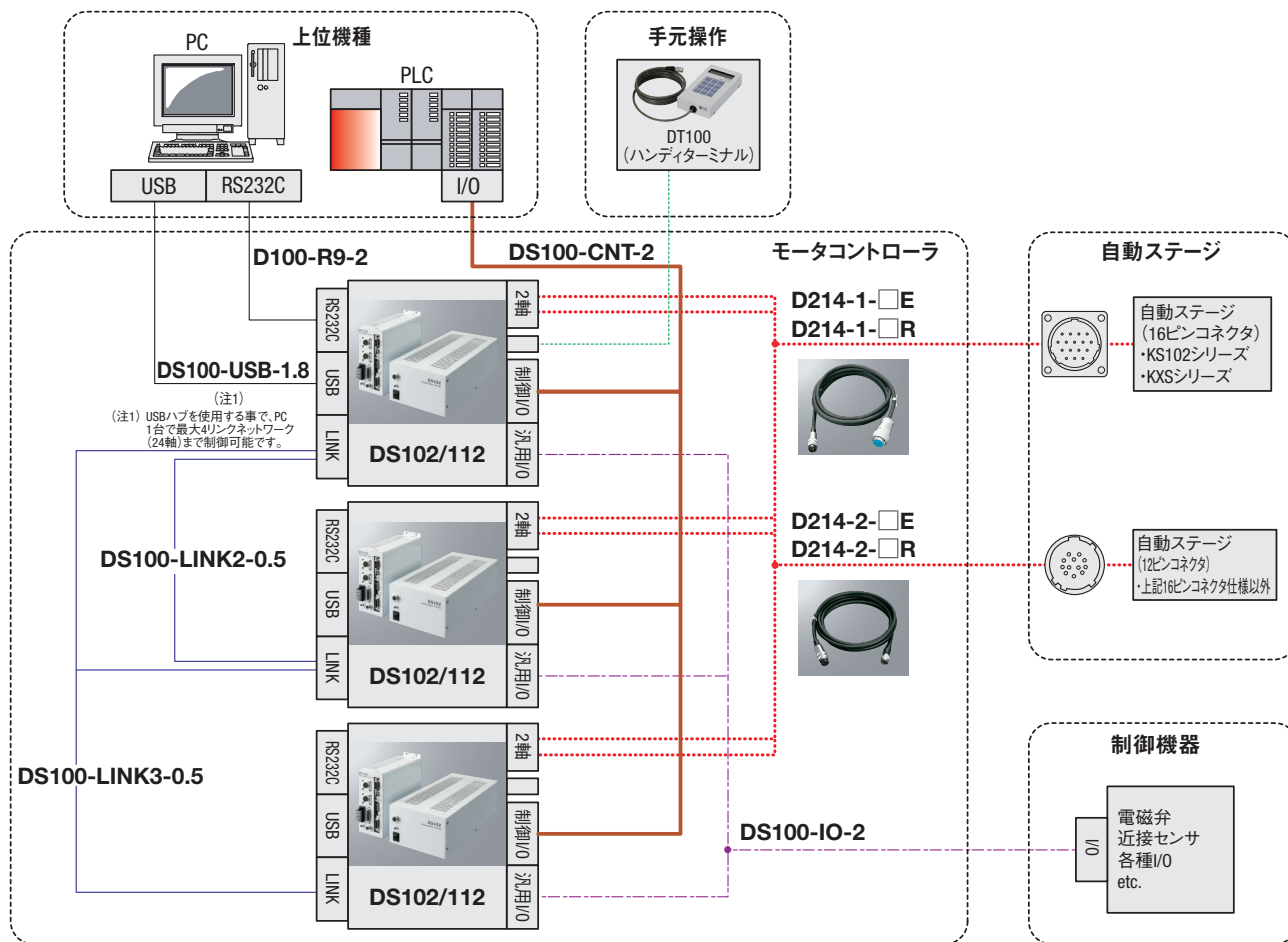

DT100ハンディーターミナルを接続することで、ステッピングモータコントローラDS102/DS112を制御盤やラックに収納したまま、離れた位置から制御することができます。

DT100ハンディーターミナルは連続駆動・ステップ駆動・原点復帰・プログラム実行・ティーチングなどを手元操作で行えます。表示は16桁×2行のLCDになります。

🚫プログラムの作成・編集はできません。プログラム番号の選択・実行・停止のみ可能です。
 プログラム作成はDSCONTROL-WINのご使用をお奨めします。



| SPEC | |
|-------|------------------------------|
| 型式 | DT100 |
| 表示 | LCD (16桁×2行) |
| 入力電源 | DC24V (本体より供給) |
| キー数 | 12キー |
| ケーブル長 | 1.5m |
| 外形 | 73 (W) × 130 (D) × 27 (H) mm |
| 自重 | 280g |
| 価格 | ¥30,000 |